Model 21518 Bluetooth® Telephone Adaptor User's Guide

Important Information

NOTICE: This product meets the applicable Industry Canada technical specifications.

Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference, and (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

The equipment must be installed using an acceptable method of connection. The customer should be aware that compliance with the above conditions may not prevent degradation of service in some situations.

Repairs to certified equipment should be made by an authorized Canadian maintenance facility designated by the supplier. Any repairs or alterations made by the user to this equipment, or equipment malfunctions, may give the telecommunications company cause to request the user to disconnect the equipment.

Users should ensure for their own protection that the electrical ground connections of the power utility, telephone lines and internal metallic water pipe systems, if present, are connected together. This precaution may be particularly important in rural areas.

CAUTION: Users should not attempt to make such connections themselves, but should contact the appropriate electric inspection authority, or electrician, as appropriate.

NOTES: This equipment may not be used on coin service provided by the telephone company.

Visit the GE website at: www.GE.com/phones

THOMSON
images & beyond

Thomson Digital Technologies Ltd.
30 Eglinton Ave W., Suite 304
Mississauga, ON Canada L5R 3E7
© 2008 Thomson Digital Technologies Ltd.
Trademark(s) ® Registered
Marque(s) ® déposée(s)

Model 21518
00023888 (Rev. 0 CAN E/F)
08-03
Printed in China

Interference Information

This equipment generates and uses radio frequency energy which may interfere with residential radio and television reception if not properly installed and used in accordance with instructions contained in this manual. Reasonable protection against such interference is ensured, although there is no guarantee this will not occur in a given installation. If interference is suspected and verified by switching this equipment on and off, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient the radio/television receiver's antenna, relocate the equipment with respect to the receiver, plug the equipment and receiver into separate circuit outlets. The user may also wish to consult a qualified radio/television technician for additional suggestions. This equipment has been fully tested and complies with all limits for Class B computing devices pursuant to part 15 FCC Rules and Regulations.

Telephone Network Information

Should your equipment cause trouble on your line which may harm the telephone network, the telephone company, where practicable, may notify you that temporary discontinuance of service may be required. Where prior notice is not practicable and the circumstances warrant such action, the telephone company may temporarily discontinue service immediately.

The telephone company may make changes in its communications facilities, equipment, operations or procedures where such action is required in the operation of its business. If these changes are expected to affect the use or performance of your telephone equipment, the telephone company will likely give you adequate notice to allow you to maintain uninterrupted service.

Notice must be given to the telephone company upon termination of your telephone from your line.

REN Number

On the bottom of this equipment is a label indicating, among other information, the Ringer Equivalence Number (REN) for the equipment.

The REN is useful in determining the number of devices you may connect to your telephone line and still have all of these devices ring when your telephone number is called. In most (but not all) areas, the sum of the RENs of all devices connected to one line should not exceed 5.

To be certain of the number of devices you may connect to your line as determined by the REN, you should contact your local telephone company.

REN Number is located on the cabinet bottom.

FCC RF Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 centimeters between the radiator and your body. This transmitter must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter."

WARNING: TO PREVENT FIRE OR ELECTRICAL SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS PRODUCT TO RAIN OR MOISTURE.

	CAUTION: RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN	
THE LIGHTNING FLASH AND ARROW HEAD WITHIN THE TRIANGLE IS A WARNING SIGN ALERTING YOU OF "DANGEROUS VOLTAGE" INSIDE THE PRODUCT.	CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.	THE EXCLAMATION POINT WITHIN THE TRIANGLE IS A WARNING SIGN ALERTING YOU OF IMPORTANT INSTRUCTIONS ACCOMPANYING THE PRODUCT.
SEE MARKING ON BOTTOM / BACK OF PRODUCT		

Introduction

CAUTION: When using telephone equipment, there are basic safety instructions that should always be followed. Refer to the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS provided with this product and save them for future reference.

Telephone Jack Requirements

IF you want to use the GE-21518 with your home phone service, you need an RJ11C type modular telephone jack, which might look like the one pictured here, installed in your home. If you don't have a modular jack, call your local phone company to find out how to get one installed.

Before You Begin

Parts Checklist

Make sure your package includes the items shown here.

Base

AC power adaptor

Telephone line cord

Important Installation Guidelines

- Avoid sources of noise and heat, such as motors, fluorescent lighting, microwave ovens, heating appliances and direct sunlight.
- Avoid areas of excessive dust, moisture and low temperature.
- Avoid other cordless telephones or personal computers.
- Never install telephone wiring during a lightning storm.
- Never install telephone jacks in wet locations unless the jack is specifically designed for wet locations.
- Never touch non-insulated telephone wires or terminals, unless the telephone line has been disconnected at the network interface.
- Use caution when installing or modifying telephone lines.

Base Layout

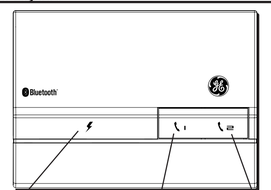

Cell 1/Cell 2 Button Illumination Guide
OFF - no connection/not paired
FLASHING - pairing or reconnection mode
SOLID - successfully paired/connected

Installation

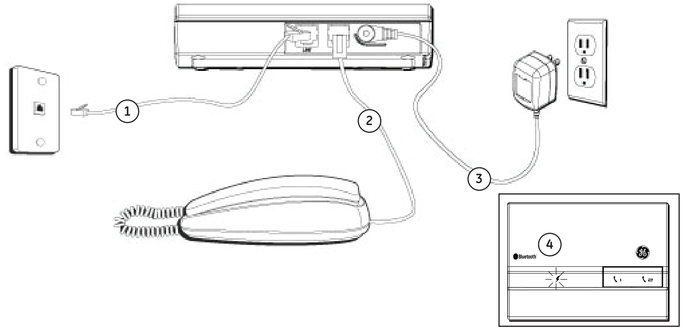

Installation

Choose an area near an electrical outlet and a modular telephone jack (RJ11) and place the GE-21518 on a level surface, such as a desktop or tabletop.

1. Connect one end of telephone line cord into the GE-21518 LINE jack and the opposite end into a modular telephone jack. (This step is not necessary if you do not have home phone service and/or only wish to connect a single phone to your adaptor.)
2. Connect the telephone line cord of current home phone to PHONE jack of the GE-21518.

   TIP: By connecting a cordless home phone, you may move around the home and still receive and make calls from the cell phone.
3. Plug the AC power adaptor into an electrical outlet and connect it to the power jack of the GE-21518.

   CAUTION: To reduce risk of personal injury, fire, or damage use only the 5-2818 power adaptor listed in the user's guide. This power adaptor is intended to be correctly orientated in a vertical or floor mount position.
4. The red LED of the GE-21518 will illuminate.

Operation

Pairing to Cell Phone

The GE-21518 supports a maximum of two Bluetooth cell phones.

1. Press and hold the **CELL 1** button until it begins flashing, the GE-21518 enters into pairing mode. To stop pairing, press **CELL 1** again.
2. Refer to the instruction manual of your Bluetooth cell phone for the proper procedure to add and pair a new phone.
3. Use the number keys to enter the default **PIN 0000** on the Bluetooth cell phone. **NOTE: To pair and connect another Bluetooth cell phone with the GE-21518, use CELL 2 button with same procedure as above.**

Connection

When the phone is paired and connected successfully, the CELL 1 indicator of the GE-21518 will illuminate.

NOTE: If the cell phone is moved out of range of the GE-21518 it will drop the connection and must be reconnected.

Reconnect

Press and hold the **CELL 1** button again and the connection will resume.

NOTE: Certain cell phones may require an acceptance to allow reconnection.

Disconnect

Press and release the **CELL 1** button to disconnect the Bluetooth cell phone. The **CELL 1** indicator will no longer be illuminated.

Cancel Pairing

Press and hold the **CELL 1** button for 5 seconds to cancel cell 1 pairing, the CELL 1 indicator will no longer be illuminated.

Making A Landline Call

1. Pick up the handset of your telephone and listen for dial tone.
2. Dial the desired number. If telephone line is not connected or in-use by other phones, a warning tone of three beeps will sound.

Making A Cellular Call

1. Pick up handset of your telephone and listen for dial tone. (If telephone line is not connected or in-use by other phones, a warning tone of three beeps will sound).
2. Dial a sequence of: **#, 1, # , followed by the desired number**, then **#** to make a cellular call via CELL 1.

   NOTE: To make a call using CELL 2; use #, 2, # , desired number, # .

Answering A Call

Pick up handset of your telephone and operate in usual manner.

Conference Call

When the telephone line is in-use by another phone in your home you may join in on that call.

1. Pick up the handset of your telephone, (a warning tone of three beeps will sound).
2. Dial **#, 0, #** , to connect to ongoing call.

Troubleshooting Guide

No dial tone

- Check and repeat installation steps:
  Ensure the AC power adaptor is connected to a working electrical outlet .
  Ensure the telephone line cord is connected to the GE-21518 and the wall jack.
- Connect another phone to the same jack; if there is still no dial tone, the problem might be your wiring or local service.

You experience static, noise, or fading in and out

- Your Bluetooth cell phone may be too close or out of range from the GE-21518, move it to a distance of 2 feet to 10 feet.
- Your Bluetooth cell phone may be receiving interference from another cell phone, move it to a distance of 2 feet to 10 feet away.
- Make sure the GE-21518 is not plugged into an outlet with another household appliance. If necessary, relocate the GE-21518.

Unit locks up

- Unplug the AC power adaptor from the wall outlet and the back of the GE-21518, wait for 5 seconds and reconnect.

Causes of Poor Reception

- Aluminum siding.
- Foil backing on insulation.
- Heating ducts and other metal construction that can shield radio signals.
- You're too close to appliances such as microwaves, stoves, computers, etc.
- Atmospheric conditions, such as strong storms.
- The GE-21518 is installed in the basement or lower floor of the house.
- The GE-21518 is plugged into AC outlet with other electronic phones.

General Product Care

To keep your unit working and looking good, follow these guidelines:

- Clean the GE-21518, with a soft cloth.
- Never use a strong cleaning agent or abrasive powder because this will damage the finish.
- Retain the original packaging, if need to ship the phone at a later date arises.

Accessory Information

DESCRIPTION	MODEL NO.
AC power adapter	5-2818

To order, call the nearest distributor for your area;

Ontario: (905) 624-8516 **Manitoba: (204) 783-2088**
British Columbia: (604) 438-8001 **Quebec: (514) 352-9071**

A shipping and handling fee will be charged upon ordering.
It is required by law to collect appropriate sales tax for each individual state, country, and locality to which the merchandise is being sent. Items are subject to availability.

Warranty

Thomson Digital Technologies Ltd., warrants to the purchaser or gift recipient that if any manufacturing defect becomes apparent in this product within 1 year from the original date of purchase, it will be replaced free of charge, including return transportation.

This warranty does not include damage to the product resulting from accidents, misuse or leaking batteries.

Should your product not perform properly during the warranty period, either:

1. Return it to the selling dealer with proof of purchase for replacement, OR
2. Call 1-800-522-0338 (English) or 1-800-522-0445 (French) for instructions concerning where to mail the product.

The provisions of this written warranty are in addition to and not a modification of or subtraction from the statutory warranties and other rights and remedies contained in any applicable legislation, and to the extent that any such provisions purport to disclaim, exclude or limit any such statutory warranties and other rights and remedies, such provisions shall be deemed to be amended to the extent necessary to comply therewith.

Attach your sales receipt to this booklet for future reference. This information is required if service is needed during the warranty period.

PURCHASE DATE _____

NAME OF STORE _____

Modèle 21518 Adaptateur pour Téléphone Bluetooth® Guide de l'utilisateur

Renseignements Importants

AVIS: Ce produit est conforme aux spécifications techniques applicables d'Industrie Canada.

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne peut causer de l'interférence, et (2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris l'interférence pouvant entraîner le fonctionnement non souhaitable de l'appareil.

Avant d'installer cet appareil, l'utilisateur doit vérifier s'il est permis de le raccorder aux installations de la compagnie locale de télécommunications. L'installation doit de plus respecter les méthodes de raccordement approuvées. L'abonné doit savoir que le respect des conditions mentionnées ci-dessus n'empêche pas nécessairement la détérioration du service dans certaines situations.

La réparation des appareils certifiés doit être confiée à un service de maintenance canadien dûment autorisé, désigné par le fournisseur. Toute réparation ou modification effectuée par l'utilisateur peut amener la compagnie à exiger le débranchement de l'installation.

Par mesure de sécurité, les utilisateurs doivent s'assurer du raccordement réciproque des circuits de mise à la terre du service public d'énergie, des lignes téléphoniques et — s'il y a lieu — des systèmes intérieurs de conduites d'eau métalliques. Cette précaution peut s'imposer particulièrement dans les régions rurales.

ATTENTION: Les utilisateurs ne doivent pas essayer de faire eux-mêmes ces raccordements.

Visite el sitio de GE en: www.GE.com/phones

THOMSON images & beyond

Thomson Digital Technologies Ltd.
30 Eglinton Ave W., Suite 304
Mississauga, ON Canada L5R 3E7

© 2008 Thomson Digital Technologies Ltd.
Trademark(s) ® Registered
Marque(s) ® déposée(s)

Modèle 21518
00023888 (Rév. 0 CAN E/F)
08-03
Imprimé en Chine

Ils doivent communiquer avec le service d'inspection compétent ou faire appel à un électricien, selon le cas.

NOTES: Cet appareil ne peut être utilisé pour le service payant (monnaie) fourni par la compagnie de téléphone.

Renseignements sur L'interférence

Cet appareil produit et utilise l'énergie radiofréquence qui peut gêner la réception radio et télévision résidentielle s'il n'est pas installé ou utilisé conformément aux instructions contenues dans ce guide. Une protection raisonnable est assurée contre une telle interférence, mais rien ne garantit qu'un appareil donné ne produira pas d'interférence. Si on soupçonne et confirme une interférence d'une ou plus des façons suivantes: réorienter l'antenne du récepteur radio ou télévision, éloigner l'appareil du récepteur ou brancher l'appareil et le récepteur dans des prises de circuits différents. L'utilisateur peut aussi demander conseil à un technicien en radio-télévision compétent. Cet appareil a été mis à l'essai et répond à toutes les limites des appareils informatiques de Classe B, conformément à l'alinéa 15, des Règlements de la FCC.

Information sur le Réseau Téléphonique

Si cet appareil provoque des dérangements sur la ligne et, par conséquent, sur le réseau téléphonique, la compagnie de téléphone signalera, s'il y a lieu, qu'elle doit temporairement interrompre le service. Si elle est dans l'impossibilité de le faire et que les circonstances dictent une telle mesure, la compagnie de téléphone peut immédiatement interrompre le service pendant un certain temps.

La compagnie de téléphone peut apporter des changements à ses installations de télécommunications, à son équipement, à son exploitation ou à ses politiques si la poursuite des affaires nécessite de tels changements. Si l'on croit que ces changements influeront sur l'utilisation ou le rendement du téléphone, la compagnie doit donner un préavis suffisant pour permettre de maintenir le service.

Il faut aviser la compagnie de téléphone si l'on désire déconnecter son téléphone de façon permanente.

Facteur D'équivalence de Sonnerie (REN)

L'étiquette sous cet appareil indique notamment le facteur d'équivalence de sonnerie de l'appareil.

Le REN permet de déterminer le nombre d'appareils que vous pouvez raccorder à votre ligne téléphonique et qui sonneront quand votre numéro de téléphone est composé. Dans la plupart des régions (mais pas toutes), la somme des REN de tous les appareils raccordés à une ligne ne doit pas dépasser 5. Pour connaître le nombre d'appareils que vous pouvez raccorder à votre ligne, compte tenu du REN, communiquez avec votre compagnie de téléphone.

REN (facteur d'équivalence de sonnerie) SE TROUVE À LA BASE DE L'APPAREIL.

Énonce sur L'exposition au Rayonnement RF de la FCC

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition au rayonnement RF de la FCC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé en maintenant une distance minimale de 20 centimètres entre le radiateur et votre corps. Cet émetteur ne doit pas être placé ou utilisé avec une autre antenne ou un autre émetteur

AVERTISSEMENT: AFIN D'ÉVITER LES DANGERS D'INCENDIE ET D'ÉLECTROCUTION, NE PAS EXPOSER CET APPAREIL À LA PLUIE NI À L'HUMIDITÉ.

LE SYMBOLE DE L'ÉCLAIR ILLUSTRÉ DANS UN TRIANGLE EST UN AVERTISSEMENT INDIQUANT UNE "TENSION DANGEREUSE" À L'INTÉRIEUR DE L'APPAREIL.	**ATTENTION:** RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE NE PAS ENLEVER. ATTENTION:AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES D'ÉLECTROCUTION, NE PAS ENLEVER LE COUVERCLE (NI LE CÔTÉ ARRIÈRE). AUCUNE PIÈCE INTÉRIEURE NE PEUT ÊTRE RÉPARÉE PAR L'UTILISATEUR. POUR TOUTE RÉPARATION, CONSULTER DES TECHNICIENS COMPÉTENTS.	LE POINT D'EXCLAMATION ILLUSTRÉ DANS UN TRIANGLE EST UN AVERTISSEMENT INDIQUANT QUE L'APPAREIL EST FOURNI AVEC DES INSTRUCTIONS IMPORTANTES.
VOIR LES INSCRIPTIONS SOUS L'APPAREIL OU À L'ARRIÈRE DU BOÎTIER.		

Introduction

ATTENTION : Vous devez respecter certaines règles de sécurité lorsque vous utilisez un appareil téléphonique. Reportez-vous aux INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ qui accompagnent ce produit et conservez-les pour référence ultérieure.

Exigences de la Prise Téléphonique

Si vous désirez utiliser le GE-21518 avec votre service de téléphone résidentiel, vous devez disposer dans la maison d'une prise téléphonique modulaire de type RJ11C (CA11A), qui peut ressembler à celle illustrée ici. Si aucune prise modulaire n'est installée, en faire installer une par la compagnie de téléphone.



Avant de Commencer

Liste de Pièces

Assurez-vous que la boîte contient les articles suivants.


Base

Adaptateur CA

Cordon téléphonique

Importantes Lignes Directrices sur L'installation

- Évitez les sources de bruit et de chaleur, comme les moteurs, les lampes fluorescentes, les fours à micro-ondes, les appareils de chauffage et le soleil direct.
- Évitez les endroits extrêmement poussiéreux, humides et froids.
- Évitez les autres téléphones sans cordon et les ordinateurs personnels.
- Ne jamais installer les câbles téléphoniques pendant un orage électrique.
- Ne jamais installer de prises téléphoniques dans des endroits humides, à moins qu'elles soient spécialement conçue pour endroits humides.
- Ne jamais boutonr les fils ou bornes téléphoniques no.
- Installer ou modifier les lignes téléphoniques avec soin.

Présentation de la Base

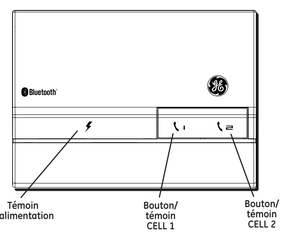

Guide du Témoin des Boutons Cell 1 et Cell 2
ÉTEINT - pas de connexion/d'appariement
CLIGNOTANT - en mode d'appariement ou de reconnexion
ALLUMÉ - appariement/connexion réussi

Installation

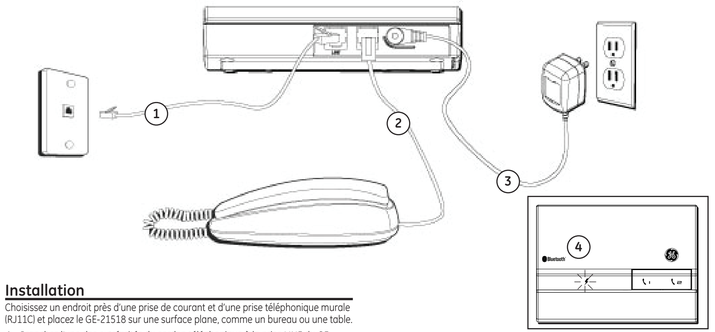

Installation

Choisissez un endroit près d'une prise de courant et d'une prise téléphonique murale (RJ11C) et placez le GE-21518 sur une surface plane, comme un bureau ou une table.

1. Branchez l'une des extrémités du cordon téléphonique à la prise LINE du GE-21518 et l'autre extrémité à une prise téléphonique modulaire. (Cette étape n'est pas nécessaire si vous n'avez pas de service téléphonique résidentiel et/ou que vous ne désirez pas brancher un téléphone à l'adaptateur).
2. Branchez le cordon téléphonique du téléphone résidentiel à la prise PHONE du GE-21518.

   CONSEIL : Si vous branchez un téléphone résidentiel sans fil, vous pourrez vous déplacer et continuer à faire et à recevoir des appels sur le téléphone cellulaire.
3. Branchez le adapteur d'alimentation c.a. dans la prise de courant et le connecteur c.c. dans la prise de la GE-21518.

   ATTENTION : Pour réduire le risque de blessure, d'incendie ou de dommage matériel, n'utilisez que l'adaptateur 5-2818 mentionné dans le guide de l'utilisateur. Cet adaptateur de courant doit être correctement placé en position verticale ou monté sur le sol.
4. Le témoin DEL rouge du GE-21518 s'allume.

Fonctionnement

Appariement au Téléphone Cellulaire

Le GE-21518 peut accueillir un maximum de deux téléphones cellulaires Bluetooth.

1. Appuyez et gardez enfoncé le bouton **CELL 1** jusqu'à ce qu'il clignote; le GE-21518 passe en mode d'appariement. Pour arrêter l'appariement, appuyez à nouveau sur le bouton **CELL 1**.
2. Consultez le guide d'instructions de votre téléphone cellulaire Bluetooth pour connaître la procédure à suivre pour ajouter et appairer un nouveau téléphone.
3. Utilisez les touches numériques pour entrer le NIP par défaut « 0000 » sur le téléphone cellulaire Bluetooth

   REMARQUE : Pour appairer et connecter un autre téléphone cellulaire Bluetooth au GE-21518, appuyez sur le bouton CELL 2 et suivez les étapes ci-dessus.

Connexion

Lorsque le téléphone est appairé et connecté, le témoin CELL 1 du GE-21518 s'allume.

REMARQUE : Si le téléphone cellulaire est déplacé hors de portée du GE-21518, il perdra sa connexion et devra être reconnecté.

Reconnexion

Appuyez et gardez enfoncé à nouveau le bouton **CELL 1**; la connexion se fera à nouveau

REMARQUE : Certains téléphones cellulaires peuvent demander une confirmation avant de permettre la reconnexion.

Déconnexion

Appuyez et relâchez le bouton **CELL 1** pour déconnecter le téléphone cellulaire Bluetooth. Le témoin **CELL 1** s'éteint.

Annulation de l'appariement

Appuyez et gardez enfoncé le bouton **CELL 1** pendant cinq secondes pour annuler l'appariement du téléphone cellulaire 1; le témoin CELL 1 s'éteint.

Faire un Appel sur la Ligne Terrestre

1. Décrochez le combiné de votre téléphone et attendez la tonalité.
2. Composez le numéro désiré. Si la ligne téléphonique n'est pas branchée ou est utilisée par un autre téléphone, une triple tonalité d'avertissement est émise.

Faire un Appel sur le Téléphone Cellulaire

1. Décrochez le combiné de votre téléphone et attendez la tonalité. (Si la ligne téléphonique n'est pas branchée ou est utilisée par un autre téléphone, une triple tonalité d'avertissement est émise).
2. Composez la séquence : **#, 1, # suivi du numéro désiré puis de #** pour faire l'appel sur le téléphone cellulaire CELL 1.

   REMARQUE : Pour faire un appel sur le téléphone cellulaire CELL 2, composez la séquence #, 2, #, numéro désiré, #.

Répondre à un Appel

Décrochez le combiné de votre téléphone et utilisez-le normalement.

Conférence Téléphonique

Lorsque la ligne téléphonique est utilisée par un autre téléphone de votre résidence, vous pouvez vous joindre à cet appel.

1. Décrochez le combiné de votre téléphone; une triple tonalité d'avertissement est émise.
2. Composez la séquence **#, 0 et #** pour vous joindre à la conversation en cours.

Guide de Depannage

Aucun signal de manœuvre

- Vérifiez ou répétez les étapes d'installation :
  Assurez-vous que l'adaptateur d'alimentation CA est branché à une prise électrique fonctionnelle?
  Le cordon téléphonique est-il branché dans la GE-21518 et la prise murale?
- Branchez un autre téléphone dans la même prise. S'il ne fonctionne pas, le problème se situe peut-être au niveau du câblage ou du service local.

Électricité statique, bruit ou fluctuations

- Votre téléphone cellulaire Bluetooth est peut-être trop près ou hors de portée du GE-21518; maintenez-le à une distance entre 60 cm et 3 m (2 à 10 pieds).
- Votre téléphone cellulaire Bluetooth reçoit peut-être de l'interférence provenant d'un autre téléphone cellulaire; déplacez-le à une distance de 60 cm à 3 m (2 à 10 pieds).
- Assurez-vous que la GE-21518 n'est pas branchée dans une prise de courant avec un autre appareil ménager. Au besoin, déplacez la GE-21518

L'appareil bloque

- Débranchez l'adaptateur d'alimentation CA de la prise murale et de la prise à l'arrière du GE-21518; attendez cinq secondes puis rebranchez-le.

Causes de Mauvaise Réception

- Parements en aluminium.
- Endos métallique d'isolation.
- Conduites de chauffage et autre construction métallique pouvant bloquer les signaux radio.
- Trop près d'appareils comme un four micro-ondes, une cuisinière, un ordinateur, etc.
- Conditions atmosphériques, comme un orage électrique.
- GE-21518 installée au sous-sol ou à l'étage inférieur de la maison.
- GE-21518 branchée dans une prise c.a. avec d'autres appareils électroniques.

Soins et Entretien

Voici quelques conseils simples pour préserver le bon fonctionnement et l'apparence de ce téléphon:

- Ne pas exposer le GE-21518 directement au soleil ou à l'humidité.
- Éviter d'échapper le combiné et de l'utiliser abusivement.
- Ne jamais utiliser un nettoyeur puissant ou une poudre abrasive afin de ne pas endommager le fini.

DESCRIPTION	No. PIÈCE
Adapteur de courant c.a.	5-2818

Garantie

Thomson Digital Technologies Ltd., garantit à l'acheteur de cet appareil ou à la personne qui le recevrait en cadeau, que si cet appareil présente un défaut de fabrication pendant l'année suivant la date d'achat, il sera remplacé sans frais. Les frais de transport de retour sont payés.

Cette garantie ne couvre pas les dommages attribuables aux accidents, à une mauvaise utilisation ni à des piles qui fuient.

Si cet appareil ne fonctionne pas convenablement pendant qu'il est sous garantie:

1. Le retourner au marchand vendeur avec la preuve d'achat pour être remplacé.
   OU
2. Appelez 1-800-522-0338 (l'anglais) ou 1-800-522-0445 (Français) pour des instructions au sujet d'où expédier le produit.

Les dispositions de cette garantie s'ajoutent (sans les modifier ni les restreindre) aux garanties légales et autres droits ou recours prévus par toute législation applicable; pour autant que ces dispositions tendront à rejeter, exclure ou limiter toute garantie légale ou tout autre droit et recours, elles seront considérées comme modifiées dans la mesure nécessaire pour s'y conformer.

Joindre le reçu de caisse à ce guide pour référence ultérieure. Cette information pourrait être demandée s'il faut faire réparer l'appareil pendant qu'il est sous garantie.

DATE D'ACHAT _____

NOM DU MAGASIN _____